

TRC

www.trcsound.com.br

TRC X300

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 300W RMS



ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA CUIDADOSAMENTE ANTES DE US MANTENHA O MANUAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA.
SIGA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

- * SE HOUVER ALGUM PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO COM O FORNECEDOR E NÃO TENTE CONSERTAR O PRODUTO SOZINHO.
- * NÃO O UTILIZE NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES OU PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU OUTROS DANOS: NO BANHEIRO, TEMPERATURAS MUITO QUENTES OU HÚMIDAS, PERTO DE PINGOS DE ÁGUA.
- * NÃO USE ÁGUA PARA ENXAGUAR OU QUALQUER LÍQUIDO CORROSIVO PARA LIMPAR QUALQUER PARTE DO PRODUTO, O QUE PODE CAUSAR DANOS AOS COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNOS E À APARÊNCIA DO PRODUTO.
- * DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DEPOIS QUE O PRODUTO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO E COLOQUE-O EM UM LOCAL FRESCO E SECO. CARREGUE-O PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES PARA EVITAR A DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
- * É PROIBIDO DESCARTAR, INCINERAR OU DISSOLVER BATERIAS DESCARREGADAS, ELAS DEVEM SER DESCARTADAS POR UMA EMPRESA DE RECICLAGEM PROFISSIONAL.
- *CASO SEJA NECESSÁRIO TRANSPORTAR O PRODUTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A UNIDADE PRINCIPAL ESTEJA DESLIGADA E RECOMENDA-SE USAR A EMBALAGEM ORIGINAL.

MODELO DLT-GRD



Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>




CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 CAIXA DE SOM
- 1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM (ENTRADA 110-240V, 50/60Hz)
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 MICROFONE COM FIO
- MANUAL DE INSTRUÇÃO
- CERTIFICADO DE GARANTIA



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

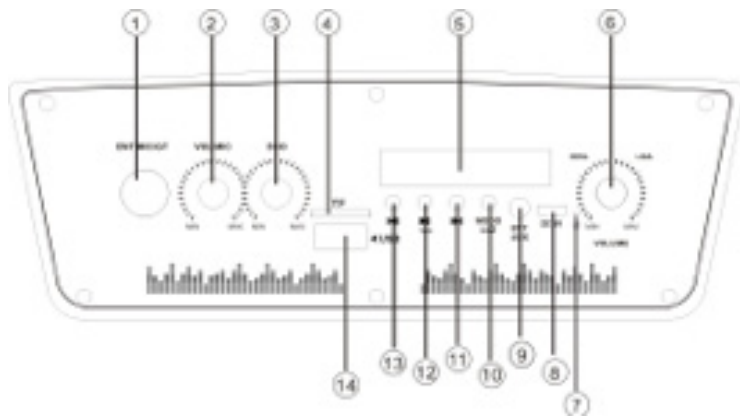

- ① ENT MIC/GT: ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.
- ② VOL MIC: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE
- ③ ECO: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE.
- ④ ENTRADA DO CARTÃO TF
- ⑤ VISOR EM LED
- ⑥ DESL / LIGA: GIRE ESTE BOTÃO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO E PARA AJUSTAR O VOLUME.
- ⑦ LUZ BAT: INDICADOR DE CARREGAMENTO DA BATERIA.
- ⑧ DC 5V: ENTRADA DO ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.

- 9** ENT AUX: ENTRADA DE ÁUDIO AUXILIAR
- 10** MODO / LUZ DE LED LIGADA / DESLIGADA: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR O MODO USB / TF / FM / BLUETOOTH / AUX. AO LIGAR O APARELHO, A LUZ LED ACENDERÁ AUTOMATICAMENTE, PRESSIONE ESTE BOTÃO E SEGURE POR 2 SEGUNDOS, A LUZ DE LED APAGARÁ, PRESSIONE ESTE BOTÃO NOVAMENTE PARA A LUZ DE LED ACENDER.
- 11** PRÓXIMA FAIXA: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA FAIXA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF / FM / BLUETOOTH / AUX
- 12** REPRODUZ/PAUSA: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA FAZER UMA PAUSA E, EM SEGUIDA, PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPRODUZIR A MÚSICA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO. O APARELHO ARMAZENARÁ QUALQUER ESTAÇÃO DE RÁDIO DISPONÍVEL.



FUNÇÃO TWS

QUANDO VOCÊ TEM DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM FUNÇÃO TWS. ENTÃO VOCÊ PODE COLOCÁ-LAS NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE O BOTÃO REPRODUZ/PAUSA/TWS EM UMA DAS CAIXAS DE SOM POR ALGUNS SEGUNDOS, ENTÃO SE CONECTARÁ A OUTRA CAIXA DE SOM AUTOMATICAMENTE. EM SEGUIDA, PROCURE NO TELEFONE A CAIXA DE SOM TRC X300 E AGUARDE O DISPOSITIVO EMPARELHAR.

- 13** FAIXA ANTERIOR: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A FAIXA ANTERIOR. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA ANTERIORMENTE. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA DIMINUIR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF / FM / BLUETOOTH / AUX.
- 14** ENTRADA USB


TRC

www.trcsound.com.br

SAC




ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br

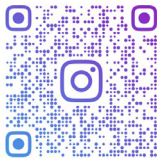

TRC.SOUND