

TRC

www.trcsound.com.br

X400



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 400W RMS



ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE USÁ-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE;



MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTRORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.




BATERIA E CARREGAMENTO

1. RECOMENDAMOS DESLIGAR O APARELHO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
3. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DA ENERGIA OU PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS.



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 90 min. à 120 min.	50% - 60 min. à 90 min.	Primeira carga de 7-9 horas
100% - 60 min. à 90 min.	100% - 50 min. à 60 min	

 3.7V / 3600 mAh



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 CAIXA DE SOM
- 1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM (ENTRADA 110-240V, 50/60Hz, 5V 1A)
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 MICROFONE COM FIO
- MANUAL DE INSTRUÇÃO
- CERTIFICADO DE GARANTIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1. IMPEDÂNCIA.....30
- 2. POTÊNCIA.....400W RMS
- 3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.....48HZ-22KHZ
- 4. SENSIBILIDADE.....560-580MV
- 5. TENSÃO.....110V - 240V

MODELO DLT-GRD



Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som
Tecnologias de operação: A2DP v1.2
Potência máxima de 0,036W
Alimentação: 2.8V~5.2V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli


CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:
<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

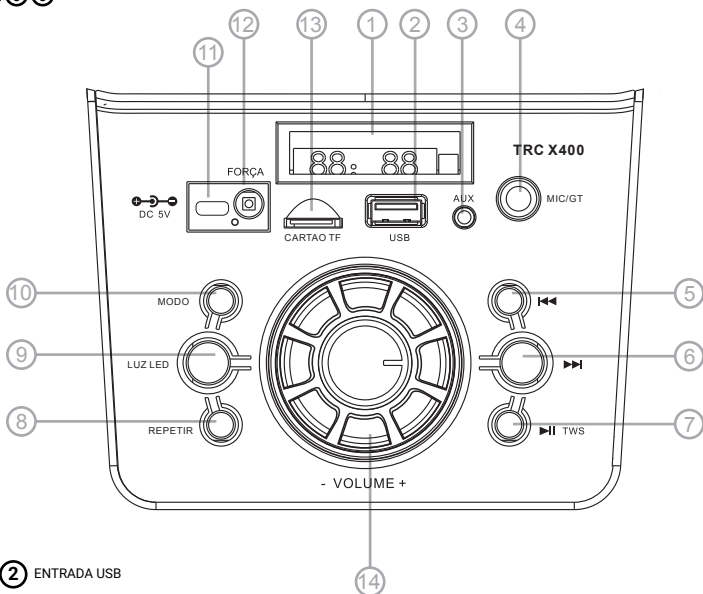

② ENTRADA USB

③ ENTRADA DE AUX

④ ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA

⑤ FAIXA ANTERIOR: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A FAIXA ANTERIOR. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA ANTERIORMENTE. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA DIMINUIR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF / FM / BLUETOOTH / ENTRADA AUXILIAR.

⑥ PRÓXIMA FAIXA: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA FAIXA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF / FM / BLUETOOTH / ENTRADA AUXILIAR.

⑦ REPRODUZ/PAUSA: QUANDO ESTIVER NO MODO USB / TF / FM / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PAUSAR E PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPRODUZIR A MÚSICA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO. O APARELHO ARMAZENARÁ QUALQUER ESTAÇÃO DE RÁDIO DISPONÍVEL.



FUNÇÃO TWS

COLOQUE DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM FUNÇÃO TWS NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE O BOTÃO REPRODUZIR / PAUSAR / TWS EM UMA DAS CAIXAS DE SOM POR ALGUNS SEGUNDOS, ENTÃO SE CONECTARÁ A OUTRA CAIXA DE SOM AUTOMATICAMENTE. EM SEGUIDA, LOCALIZE EM SEU SMART FONE O NOME DO BLUETOOTH TRC X400 PARA CONEXÃO DO DISPOSITIVO.

- 8 REPETIR: QUANDO NO CARTÃO USB / TF, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERNAR ENTRE REPETIR A FAIXA ATUAL OU REPETIR TODAS AS FAIXAS.
- 9 BOTÃO LED: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA LIGAR OU DESLIGAR A LUZ LED.
- 10 MODO: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR AS FUNÇÕES USB / TF / FM / BLUETOOTH / ENTRADA AUXILIAR (LINE IN)
- 11 DC 5V
- 12 FORÇA: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA LIGAR / DESLIGAR
- 13 ENTRADA DO CARTÃO TF
- 14 VOLUME PRINCIPAL: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.



CONTROLE REMOTO




TRC

www.trcsound.com.br

SAC




ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**

 **sac@trcsound.com.br**

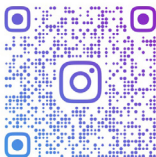

TRC_SOUND