

TRC

www.trcsound.com.br

5508

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH 80W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS IMENSAMENTE POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO, POR SUA EXPERIÊNCIA E CONFIANÇA. APROVEITE AO MÁXIMO ESTE APARELHO. LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.



CONTEÚDO DA CAIXA

1 CAIXA DE SOM
1 CONTROLE REMOTO
1 CABO AUX/ USB
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA.



DESEMBALANDO

ABRA A EMBALAGEM COM CUIDADO E JUNTE AS PEÇAS PARA EVITAR PERDÊ-LAS. VERIFIQUE SE O APARELHO E OS ACESSÓRIOS ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES OU NÃO. RECOMENDAMOS GUARDAR A EMBALAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA OU TRANSPORTE. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAIXA DE SOM, 1 CABO USB, 1 CONTROLE REMOTO, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO.



AVISO DE SEGURANÇA

SEGURE O APARELHO AO PRESSIONAR O BOTÃO LIGA / DESLIGA. AO DESLIGAR A ENERGIA, NÃO PUXE O CABO E EVITE PRESSIONAR FORTE O CABO AO CONECTAR. NÃO TENTE REPARAR O APARELHO, CASO NÃO FOR UM PROFISSIONAL OU TÉCNICO QUALIFICADO PARA MANUTENÇÃO. NÃO ABRA O APARELHO. É PERIGOSO TOCAR NOS ACESSÓRIOS INTERNOS, POIS PODE CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO GRAVE. MANTENHA O APARELHO LONGE DOS LOCAIS A SEGUIR:

1. LOCAL MUITO FRIO, AO FUNCIONAR AS PARTES INTERNAS AQUECE, ENTÃO O APARELHO PODERÁ FICAR MOLHADO POR DENTRO.
2. PERTO DA ÁGUA, COMO A BANHEIRA, A BACIA, O PORÃO ÚMIDO, A PISCINA E OUTRO LOCAL ÚMIDO.
3. LOCAL QUE ESTÁ EM LUZ SOLAR DIRETA POR MUITO TEMPO, OU PERTO DA IRRADIAÇÃO AGUDA E LOCAL DE ALTA TEMPERATURA.
4. LOCAL EMPOEIRADO, COM VAPOR OU EXTREMAMENTE QUENTE.

MANTENHA O APARELHO EM UMA SUPERFÍCIE PLANA, SE EM UMA SUPERFÍCIE IRREGULAR PODERÁ SER DANIFICADO. MANTENHA O APARELHO EM LOCAL AREJADO. TENHA CUIDADO COM A VENTILAÇÃO SOBRE A SUPERFÍCIE DA CAMA, SOFÁ, CARPETE E ASSIM POR DIANTE. DESLIGUE O APARELHO NO DIA DE TEMPESTADE COM RELÂMPAGOS E DESCONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA TOMADA ELÉTRICA IMEDIATAMENTE. DESCONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO NÃO FOR USADO POR UM PERÍODO DE TEMPO, SE CONTINUAR CONECTANDO E SEM USO, ISSO PODE REDUZIR A VIDA ÚTIL E CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO. PARA LIMPEZA, NÃO USE SOLVENTES DE VOLATILIDADE COMO ALCOOL, DILUENTE REATIVO, NAFTA E ASSIM POR DIANTE. NÃO CUBRA COM MATERIAL PESADO.

IMPORTANTE PRECAUÇÃO

POR FAVOR, MANTENHA O APARELHO LONGE DE CHUVA E UMIDADE, CASO CONTRÁRIO, PODE HAVER INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO.

AVISO: TEM "PERIGO NO INTERIOR DO CONJUNTO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA DO APARELHO. NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NO INTERIOR. NÃO TENTE CONSERTAR AS PEÇAS DENTRO DO CONJUNTO, SOLICITE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL CASO SEJA NECESSÁRIO."

SIGA O AVISO ACIMA, CASO CONTRÁRIO, VOCÊ DEVE DESCONECTAR IMEDIATAMENTE O APARELHO E ENTRAR EM CONTATO COM SEU REVENDEDOR SE TIVER ALGUMA DÚVIDA.



CONTROLE REMOTO

OUVIR RÁDIO FM PELO ALTO-FALANTE

1. PRESSIONE O BOTÃO MODO NO APARELHO OU NO CONTROLE REMOTO PARA SELECIONAR O MODO FM.
2. PRESSIONE E SEGURE POR 2 SEGUNDOS O BOTÃO REPRODUZ/PAUSA NA UNIDADE PARA BUSCA AUTOMÁTICA E A UNIDADE ARMAZENARÁ AS FREQUÊNCIAS COM RECEPÇÃO DE SINAL FORTE NAS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS (ATÉ 20). USE OS BOTÕES ANTERIOR VOL -, PRÓXIMO VOL + PARA ALTERNAR ENTRE AS ESTAÇÕES PRÉ DEFINIDAS.
3. NO CONTROLE REMOTO, PRESSIONE I < OU > I PARA ACESSAR AS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS PARA CIMA OU PARA BAIXO.
4. PARA SINTONIZAR UMA FREQUÊNCIA ESPECÍFICA, USE O TECLADO NUMÉRICO DO CONTROLE REMOTO INSERINDO DIRETAMENTE UM NÚMERO DE FREQUÊNCIA.



CARACTERÍSTICAS

2 ALTO-FALANTE 4"

POTÊNCIA 80W RMS

Frequência de resposta - 20Hz - 20KHz

BLUETOOTH 4.0

BATERIA 3.7V - 1200 mAh

LUZ - LED 1W

CONEXÕES - BLUETOOTH/ LEITOR DE CARTÃO/ USB/ AUX/ MIC/ TWS

MODELO: DLT-PQN

BOOMTECH



ANATEL

03706-21-11623

Módulo Bluetooth

Modelo: DLT-PQN

Origem China

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Características Técnicas:

Módulo: DLT-PQN a ser incorporado em produtos Conexão sem fio

Tecnologias de operação: BLUETOOTH V 3.0

Frequência de operação: 2.4 GHz

Alimentação: 1.9V~3.6V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



CONTROLE REMOTO



BATERIA E CARREGAMENTO



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 90 min. à 120 min.	50% - 70 min. à 90 min.	Carregando abaixo de 5V2A de 6hrs
100% - 70 min. à 90 min.	100% - 50 min. à 60 min	

 3.7V / 1200 mAh




FUNCIONAMENTO DO PAINEL

- 1 BOTÃO LIGA / DESLIGA
- 2 ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA
- 3 ANTERIOR (FM: RÁDIO ANTERIOR)
- 4 REPRODUZIR / PAUSAR / TWS / (FM: PESQUISA AUTOMÁTICA)

FUNÇÃO TWS

COLOQUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE A TECLA "REPRODUZIR" AGUARDE A CONEXÃO DA FUNÇÃO TWS EM 3 SEGUNDOS. ABRA A FUNÇÃO BLUETOOTH EM SEU TELEFONE. ESCOLHA UMA DAS CAIXAS DE SOM PARA CONEXÃO AUTOMÁTICA, DUAS CAIXAS DE SOM COM A FUNÇÃO TWS PODEM TOCAR MÚSICA USANDO O APP DE MÚSICA EM SEU TELEFONE.

- 5 ENTRADA DE CARTÃO TF
- 6 PRÓXIMA MÚSICA (FM: PRÓXIMA RÁDIO)
- 7 SELEÇÃO DE MODO (PRESSIONE E SEGURE PARA LIGAR OU DESLIGAR AS LUZES)
- 8 INDICADOR DE CARGA BATERIA
- 9 ENTRADA USB
- 10 ENTRADA DE ENERGIA CARREGAMENTO (DC5V) E ENTRADA DE ÁUDIO
- 11 AJUSTE DO VOLUME PRINCIPAL

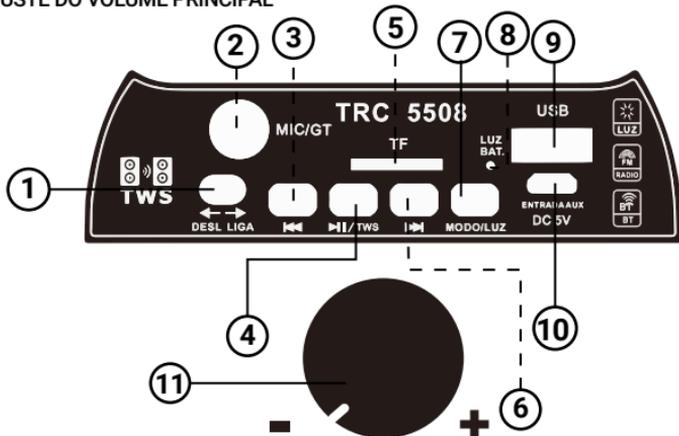

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND