

# TRC

www.trcsound.com.br

## TRC X1300

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 1300W RMS



**ATENÇÃO!** LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## PREFÁCIO

AGRADECEMOS POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ANTES DE USÁ-LO. GUARDE O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA. ESTE MANUAL E OS PARÂMETROS DO PRODUTO SÃO ATUALIZADOS DE TEMPOS EM TEMPOS E SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

. REPAROS E CONSERTOS DEVEM SER EFETUADOS SOMENTE POR TÉCNICO ESPECIALIZADO, NÃO TENDE REPARAR OU MODIFICAR O APARELHO. NÃO TOQUE NAS PARTES INTERNAS OU ABRA O APARELHO É PERIGOSO! PARA AJUDA OU REPARO, ENTRE EM CONTATO COM O DISTRIBUIDOR PARA OBTER ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL.

. CARREGUE A BATERIA QUANDO ELA ESTIVER GASTA; SE NÃO FOR USADA POR UM LONGO PERÍODO, CARREGUE A BATERIA UMA VEZ A CADA 30 DIAS; PARA EVITAR QUE A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA BATERIA SEJA REDUZIDA OU DANIFIQUE O APARELHO.



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM  
1 ADAPTADOR DE VOLTAGE (ENTRADA 100-240V, 50/60Hz)  
1 MICROFONE COM FIO  
1 CONTROLE REMOTO  
MANUAL DE INSTRUÇÃO  
CERTIFICADO DE GARANTIA

## MODELO DLT-GRD



### Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

**Fabricante:** SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

**Endereço:** Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

**Telefone:** +86(755)27491316

**Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli**

**CNPJ:** 07.380.599/0001-85


**Contato:** [sac@trcsound.com.br](mailto:sac@trcsound.com.br)

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



# FUNCIONAMENTO DO PAINEL

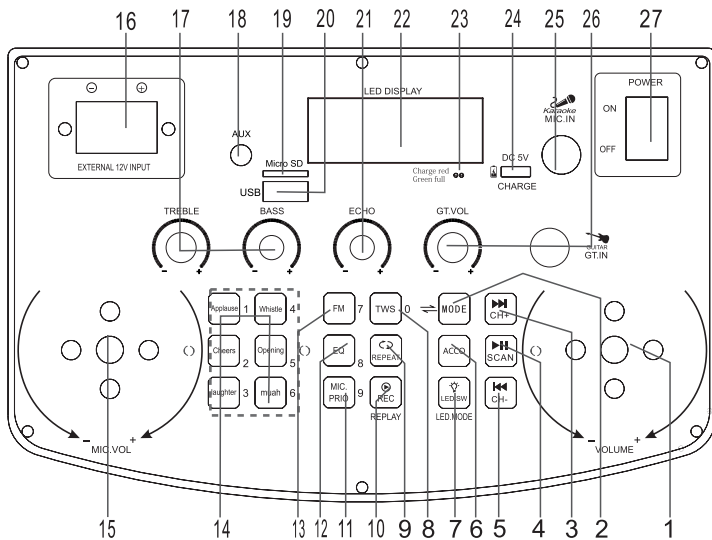


- ① AJUSTE DE VOLUME PRINCIPAL
- ② SELETOR DE MODO (USB, CARTÃO MICRO SD, RÁDIO FM, ENTRADA AUXILIAR).
- ③ PRÓXIMA MÚSICA (1. FM: PRÓXIMA ESTAÇÃO).
- ④ REPRODUZ/PAUSA (FM: PESQUISA AUTOMÁTICA).
- ⑤ ANTERIOR (1. FM: ESTAÇÃO ANTERIOR).
- ⑥ ACOMPANHAMENTO / SELEÇÃO ORIGINAL.
- ⑦ PRESSIONE PARA LIGAR/DESLIGAR A LUZ, PRESSIONE E SEGRE PARA ALTERNAR O MODO DE LUZ.
- ⑧ PRESSIONE O NÚMERO 0, PRESSIONE E SEGRE TWS PARA CONECTAR.

- 9) PRESSIONE PARA REPETIR, PRESSIONE E SEGURE PARA DELETAR A GRAVAÇÃO.
- 10) INSIRA O CARTÃO USB / MICRO SD, PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO, ENTÃO VOCÊ PODE COMEÇAR A GRAVAR VOZ ATRAVÉS DE UM MICROFONE; APÓS A GRAVAÇÃO, PRESSIONE ESTE BOTÃO NOVAMENTE PARA REPRODUZIR A GRAVAÇÃO.
- 11) PRESSIONE O NUMERO 9 PARA SELECIONAR, PRESSIONE E SEGURE PARA PRIORIDADE DO MICROFONE.
- 12) PRESSIONE O NUMERO 8 PARA SELECIONAR, PRESSIONE E SEGURE PARA O MODO EQ.
- 13) PRESSIONE O NÚMERO 7 PARA SELECIONAR, PRESSIONE E SEGURE O MODO DE RÁDIO.
- 14) PRESSIONE O NÚMERO 1-6 PARA SELECIONAR, PRESSIONE E SEGURE PARA EFEITOS DE SOM (APLAUSOS, GRITOS, RISOS, APITO, ABERTURA, MUAH).
- 15) AJUSTE DE VOLUME DO MICROFONE
- 16) ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DC 12V.
- 17) AJUSTE DE AGUDOS E GRAVES.
- 18) ENTRADA DE ÁUDIO/ AUXILIAR.
- 19) ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD.
- 20) ENTRADA USB.
- 21) AJUSTE DE ECO
- 22) DISPLAY DE LED, RECEPTOR DO CONTROLE REMOTO.
- 23) LUZ DA BATERIA, LUZ VERMELHA CARREGANDO, LUZ VERDE CARGA COMPLETA.
- 24) ENTRADA DE ENERGIA DC 5V.
- 25) ENTRADA DE MICROFONE.
- 26) ENTRADA DE GUITARRA E CONTROLE DE VOLUME DA GUITARRA.
- 27) BOTÃO DE FORÇA (LIGA / DESLIGA).



## CONTROLE REMOTO

- 28) MUDO.
- 29) SELEÇÃO DE MODO (USB, MICRO SD, RADIO FM E ENTRADA AUXILIAR).
- 30) PRESSIONE PARA LIGAR/DESLIGAR A LUZ DE LED, PRESSIONE E SEGURE PARA ALTERNAR O MODO DE LUZ.
- 31) AUMENTAR O VOLUME.

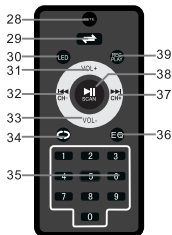

- 32 ANTERIOR.
- 33 BAIXAR O VOLUME.
- 34 REPETIR
- 35 SELEÇÃO DE NÚMERO (0-9)
- 36 EQUALIZADOR.
- 37 PRÓXIMO.
- 38 REPRODUZ / PAUSA.
- 39 INSERINDO O CARTÃO USB / TF, PRESSIONE E SEGRE ESTE BOTÃO, ENTÃO VOCÊ PODE COMEÇAR A GRAVAR VOZ ATRAVÉS DE UM MICROFONE; APÓS A GRAVAÇÃO, PRESSIONE ESTE BOTÃO NOVAMENTE PARA REPRODUZIR A GRAVAÇÃO.



## FUNÇÃO TWS

1. LIGUE DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS, A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA 50CM ENTRE ELAS E COLOQUE AMBAS NO MODO BLUETOOTH .
2. AO CONECTAR O TWS PELA PRIMEIRA VEZ, VOCÊ PODE SELECIONAR QUALQUER UMA DAS CAIXAS DE SOM COMO HOSPEDEIRO E A OUTRA COMO ESCRAVO. PRESSIONE O BOTÃO "TWS" NA CAIXA DE SOM HOSPEDEIRO PARA INICIAR A CONEXÃO DO TWS, AO OUVIR UM SOM DE "BIPE", SIGNIFICA QUE AS CAIXAS DE SOM FORAM CONECTADAS COM ÊXITO.
3. LIGUE O BLUETOOTH NO DISPOSITIVO E CONECTE-O A "TRC X1300". AS DUAS CAIXAS SE CONECTARÃO AUTOMATICAMENTE.
4. QUANDO O TWS ESTIVER CONECTADO, PRESSIONE O BOTÃO "TWS" UMA VEZ E O TWS SERÁ DESCONECTADO QUANDO VOCÊ OUVIR UM BIPE.
5. AO SE CONECTAR COM O TWS NO FUTURO, ELE ASSUMIRÁ COMO PADRÃO SE CONECTAR AO DISPOSITIVO HOSPEDEIRO.


# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC




**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br

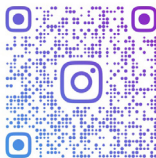

TRC\_SOUND