

# TRC

[www.trcsound.com.br](http://www.trcsound.com.br)

## 5578

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 780W RMS



## **ATENÇÃO!**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## **PREFÁCIO**

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## **CONTÉUDO DA CAIXA**

1 CAIXA DE SOM  
1 ADAPTADOR 9V (110~240V)  
1 MICROFONE COM FIO  
1 CONTROLE REMOTO  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CERTIFICADO DE GARANTIA



## **ATENÇÃO!**

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E

DESCONECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONECTÁ-LO. EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;  
 2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.  
 3. DESMONTAGEM: NÃO ÁBRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (PÁG. 6).  
 4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS (PÁG. 6).



## CARACTERÍSTICAS

**FUNÇÃO BLUETOOTH**  
**ENTRADA USB**  
**ENTRADA PARA CARTÃO TF**  
**RÁDIO FM**  
**ENTRADA DE MICROFONE**  
**ENTRADA DE GUITARRA**  
**ENTRADA DE ÁUDIO AUX**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. IMPEDÂNCIA .....4Ω  
 2. POTÊNCIA.....780W RMS  
 3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.....40HZ-18KHZ  
 4. SENSIBILIDADE.....460-480MV  
 5. TENSÃO.....110V~240V



## BATERIA E CARREGAMENTO



## ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 á 100%)
50% - 150 hrs á 180 hrs	50% - 120 hrs á 140 hrs	Primeira carga de 180 minutos demais 150 minutos.
100% - 140 hrs á 150 hrs	100% -80 hrs á 90 hrs	

 7.4V / 2200 mAh



## CONTROLE REMOTO



## CARREGADOR

PÁGINA 4-5

15



## MICROFONE

PÁGINA 4-5

17-18


BOTÃO LIGA/  
DESLIGA

CONEXÃO





# FUNCIONAMENTO DO PAINEL

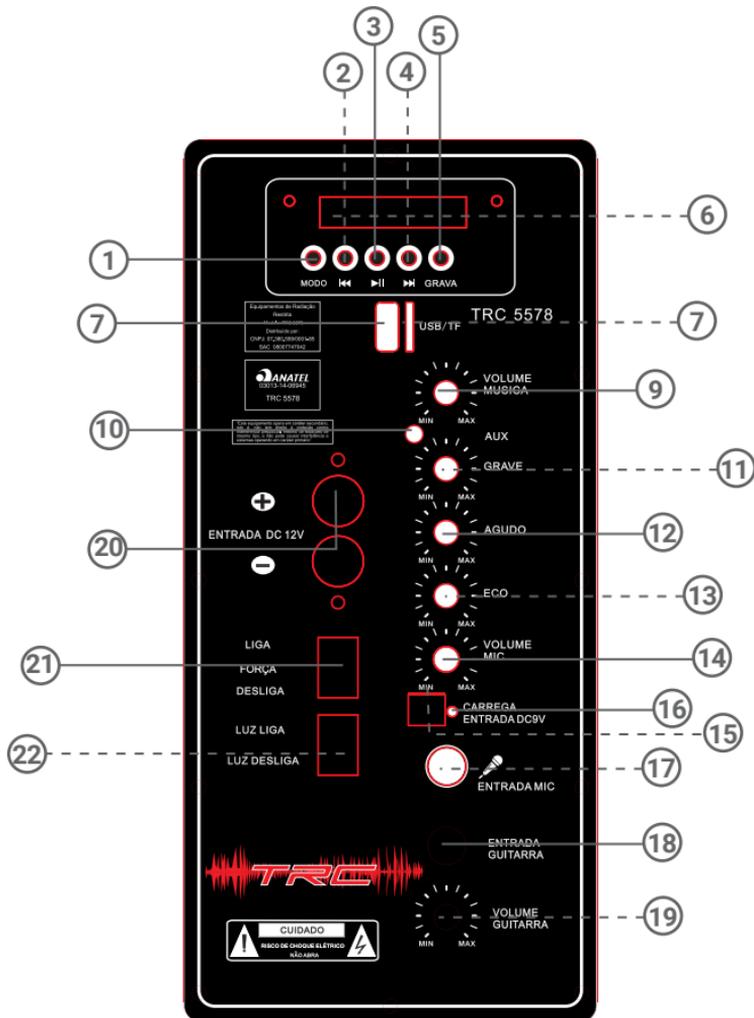

- 1 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR OS MODOS ENTRE AUX / BLUETOOTH / FM / USB / TF.**  
(OBSERVAÇÃO: QUANDO ESCOLHEMOS O MODO BLUETOOTH, "BLUE" APARECERÁ NA TELA. AGORA, SELECIONE O NOME CORRETO DO BLUETOOTH (TRC 5578) NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH E ESPERE O DISPOSITIVO EMPARELHAR COM A UNIDADE.)
- 2 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A MÚSICA ANTERIOR NO MODO USB / TF / BLUETOOTH. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO FM.**  
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA REDUZIR O VOLUME.
- 3 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB / TF / AUX / BLUETOOTH.**  
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.
- 4 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA MÚSICA NO MODO USB / TF / BLUETOOTH.**  
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.  
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME.
- 5 **INSERIRA O CARTÃO USB OU TF E, EM SEGUNDA, PRESSIONE ALGUNS SEGUNDOS PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, GRAVAR O SOM DO MICROFONE. PRESSIONE NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO E REPRODUZIR O ARQUIVO DE GRAVAÇÃO.**
- 6 **TELA DE EXIBIÇÃO.**
- 7 **ENTRADA USB.**
- 8 **ENTRADA DO CARTÃO TF.**
- 9 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.**
- 10 **ENTRADA AUX.**
- 11 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE GRAVES.**
- 12 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE AGUDOS.**
- 13 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE.**
- 14 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE.**
- 15 **ENTRADA DO ADAPTADOR.**
- 16 **LUZ INDICADORA DE CARGA, FICA VERMELHA DURANTE O CARREGAMENTO. É AZUL QUANDO A BATERIA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA.**
- 17 **ENTRADA DE MICROFONE.**
- 18 **ENTRADA DE GUITARRA**
- 19 **BOTÃO PARA AJUSTE DO VOLUME DA GUITARRA.**
- 20 **BOTÃO PARA AJUSTE DO VOLUME DA GUITARRA.**
- 21 **ENTRADA DC 12V.**
- 22 **BOTÃO DE LIGAR / DESLIGAR.**
- 23 **BOTÃO LIGA / DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO EM LED.**



## FUNÇÃO TWS

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH.
2. PRESSIONE LONGAMENTE O BOTÃO "REPRODUZIR / PAUSAR / TWS" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS.
3. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE A CAIXA DE SOM. DEPOIS DE ENCONTRADO, CLIQUE NO NOME PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM.

# INSTRUÇÃO BLUETOOTH

ALTERE O MODO PARA "BLUE", E O ALTO-FALANTE DARÁ UM ALARME. CERTIFIQUE-SE DE HABILITAR A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH. PROCURE A CONEXÃO BLUETOOTH ATÉ ENCONTRAR O MODELO DO DISPOSITIVO E O PAREAR.

# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC



**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC\_SOUND