

TRC

TRC 219 MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 35W



Imagem meramente ilustrativa

Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

PREFÁCIO

Agradecemos muito por você ter adquirido este produto. Leia o manual com cuidado e use o produto corretamente. Certifique-se de guardar este manual para futura referência.

Também sugerimos que você conserve a embalagem e o material original para guardar ou transportar o produto no futuro.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. CAIXA DE SOM
2. CABO USB
3. UM MICROFONE COM FIO – VOLUME UNICO
4. CONTROLE REMOTO
5. MANUAL DE INSTRUÇÕES
6. CERTIFICADO DE GARANTIA

Obs: Fonte: 5V Max 2 A (não incluída no produto)

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções de segurança e de operação. Siga todas as instruções aqui contidas e guarde essas informações em um local seguro para uso futuro.



1. Certifique-se que o cabo de alimentação desta unidade esteja fora do caminho de trânsito das pessoas. Não coloque objetos pesados sobre cabo de alimentação, pois isso irá causar danos ao cabo. Conecte bem o cabo de força e desconecte sempre pelo plugue, nunca puxe pelo cabo para desconectá-lo. Evite o uso de um cabo de extensão.
2. Ventilação: esta unidade deve ser colocada em um ambiente bem ventilado, com espaço de ventilação superior a 10 cm em seu lado. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor. Não coloque em uma cama, sofá ou tapete, pois isso irá prejudicar a ventilação da unidade.
3. Desmontagem da carcaça: **NÃO** abra a caixa. Não há peças utilizáveis dentro da unidade. Para reparo, utilize um centro de serviço técnico especializado.
4. Se a unidade exalar cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação. Procure uma assistência técnica especializada para reparos.

CARACTERÍSTICAS

- Função Bluetooth
- Entrada USB
- Entrada para cartão TF
- Radio FM
- Entrada de microfone
- Entrada de áudio


INSTRUÇÃO BLUETOOTH

Altere o modo para "BLUE " e o alto-falante dará um alarme. Certifique-se de habilitar a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth. Procure a conexão Bluetooth até encontrar o modelo do dispositivo e parear.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Impedância2 Ω
2. Potência..... 35W RMS
3. Resposta de Frequência.....100Hz-18KHz
4. Sensibilidade.....280-340mv
5. Tensão..... 110V~220V

FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

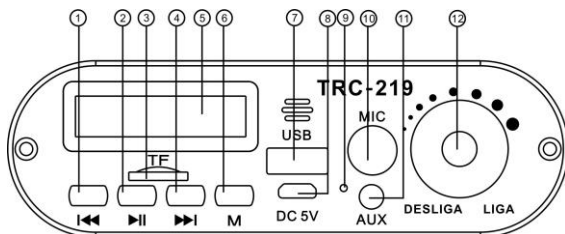


1. Pressione este botão para escolher a música anterior no modo USB / TF / BLUETOOTH. Pressione este botão para escolher a estação de rádio anterior no modo FM.
Pressione este botão por alguns segundos para voltar rapidamente ao modo USB / TF.
2. Pressione este botão para selecionar a função de reprodução ou pausa no modo USB / TF / BLUETOOTH.
Pressione este botão durante alguns segundos para procurar automaticamente a estação de rádio no modo FM.
3. Entrada do cartão TF.
4. Pressione este botão para escolher a próxima música no modo USB/TF/BLUETOOTH.
Pressione este botão para escolher a próxima estação de rádio no modo FM.
Pressione este botão por alguns segundos para selecionar o avanço rápido no modo USB/ TF.
5. Tela de exibição.
6. Pressione este botão para alterar os modos entre USB / TF / FM / BLUETOOTH /AUX. Pressione este botão por alguns segundos para fechar ou abrir as luzes.

(Observação: Quando escolhermos o modo bluetooth, "bLUE" será exibido na tela. Agora, selecione o nome correto do bluetooth (TRC-219) no seu dispositivo bluetooth e espere o dispositivo emparelhar com a unidade.)

7. Entrada USB.
8. Entrada de carga. Quando o cabo USB é ligado, o LED acende, quando a carga estiver completa o LED apaga.
9. Luz indicadora de carregamento, fica vermelha durante o carregamento. A luz apaga quando a bateria está totalmente carregada.
10. Entrada de microfone
11. Entrada Auxiliar
12. Vire o botão para a direita para ligar e aumentar o volume; vire para a esquerda para diminuir o volume e desligar.

INSTRUÇÃO DO CONTROLE REMOTO

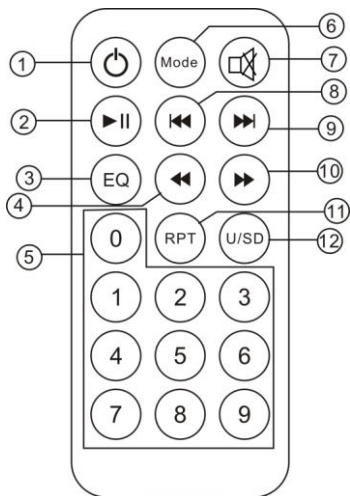

1. Liga / desliga
2. Play / Pause / FM estações de pesquisa
3. Equalizador
4. Para trás rápido
5. Número
6. Seleção de modo
7. Mudo
8. Anterior / FM CH-
9. Próximo / FM CH +
10. Para frente rápido
11. Repetir
12. Seleção do modo USB / Cartão TF