


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca:TRC
Modelo:.....TRC 510
Bateria:5V 2 A (entrada USB)
Alimentação: 3.7V 1200mAh
Alto falante:..... 1 x 8"
Pico de energia:10W
Ligada sem uso: 0.5W
Potência:100W RMS
Tensão:110V-240V

ATENÇÃO:

1. Para melhorar a vida útil da bateria, carregue o produto quando a mesma estiver totalmente descarregada.
2. Reservamos o direito de fazer mudanças no produto sem aviso prévio.
3. Em caso de problemas com o produto, sempre entrar em contato com a assistência técnica. Nunca abrir o produto.
4. Mantenha este produto longe do alcance de crianças.

INSTRUÇÃO DO CONTROLE REMOTO

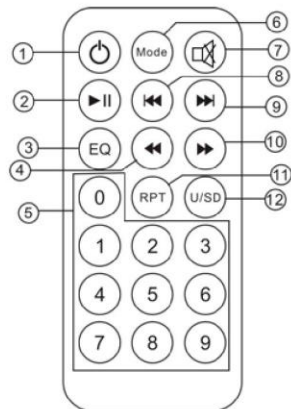

1. LIGA / DESLIGA
2. PLAY / PAUSE / FM ESTAÇÕES DE PESQUISA
3. EQUALIZADOR
4. PARA TRÁS RÁPIDO
5. NÚMERO
6. SELEÇÃO DE MODO
7. MUDO
8. ANTERIOR / FM CH-
9. PRÓXIMO / FM CH+
10. PARA FRENTE RÁPIDO
11. REPETIR
12. SELEÇÃO DO MODO USB / CARTÃO TF

TRC

TRC 510 MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100W



Imagem meramente ilustrativa
Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

PREFÁCIO

Agradecemos muito por você ter adquirido este produto. Leia o manual com cuidado e use o produto corretamente. Certifique-se de guardar este manual para futura referência.

Também sugerimos que você conserve a embalagem e o material original para guardar ou transportar o produto no futuro.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. CAIXA DE SOM
2. CONTROLE REMOTO
3. ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V-240V
4. MANUAL DE INSTRUÇÕES
5. CERTIFICADO DE GARANTIA

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções de segurança e de operação. Siga todas as instruções aqui contidas e guarde essas informações em um local seguro para uso futuro.



1. Certifique-se que o cabo de alimentação desta unidade esteja fora do caminho de trânsito das pessoas. Não coloque objetos pesados sobre cabo de alimentação, pois isso irá causar danos ao cabo. Conecte bem o cabo de força e desconecte sempre pelo plugue, nunca puxe pelo cabo para desconectá-lo. Evite o uso de um cabo de extensão.
2. Ventilação: esta unidade deve ser colocada em um ambiente bem ventilado, com espaço de ventilação superior a 10 cm em seu lado. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor. Não coloque em uma cama, sofá ou tapete, pois isso irá prejudicar a ventilação da unidade.
3. Desmontagem da carcaça: NÃO abra a caixa. Não há peças utilizáveis dentro da unidade. Para reparo, utilize um centro de serviço técnico especializado.
4. Se a unidade exalar cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação. Procure uma assistência técnica especializada para reparos.

INTRODUÇÃO DA OPERAÇÃO

Este produto possui bateria recarregável embutida.

Ao ligar o produto (FORÇA) um aviso sonoro será emitido (LINE IN MODE), aparecerá na tela "HI" e logo após (AUX).


Para utilizar o Bluetooth aperte a tecla "MODO" e aparecerá na tela (BLUE).

Para utilizar o rádio aperte a tecla "MODO" novamente e aparecerá o sintonizador das rádios FM.

Se ao ligar aparecer "HI" na tela e desligar, a bateria necessita carga.

A luz piscando significa que a bateria está carregando.

No visor há um ícone que mostra o nível carga de bateria.

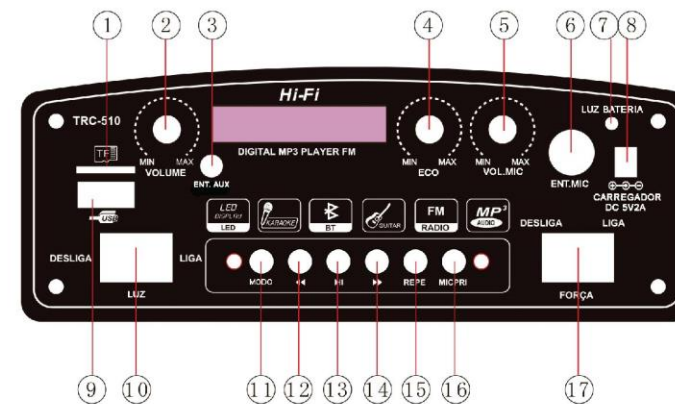

INSTRUÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

- | | |
|--|---|
| 1. ENTRADA PARA CARTÃO TF | 11. MODO |
| 2. VOLUME | 12. ANTERIOR / PRESSIONE E SEGRE PARA BAIXAR O VOLUME QUANDO ESTIVER NO MODO USB E CARTÃO TF |
| 3. ENTRADA AUXILIAR | 13. TOCAR/PAUSAR / PRESSIONE E SEGRE PARA PROCURAR ESTAÇÃO DE RÁDIO QUANDO ESTIVER NO MODO RÁDIO FM |
| 4. ECO | 14. PRÓXIMO / PRESSIONE E SEGRE PARA AUMENTAR O VOLUME QUANDO ESTIVER NO MODO USB E CARTÃO TF |
| 5. VOLUME DO MICROFONE | 15. REPETIR |
| 6. ENTRADA DO MICROFONE | 16. PRIORIDADE MICROFONE |
| 7. LUZ INDICADORA DE CARREGAMENTO DA BATERIA | 17. BOTÃO DE FORÇA (LIGA/DESLIGA) |
| 8. ENTRADA ADAPTADOR / CARREGADOR 5V2A | |
| 9. USB | |
| 10. BOTÃO DA LUZ DE LED (LIGA/DESLIGA) | |