

TRC

TRC 1400BT MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1400W



Imagem meramente ilustrativa

Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

PREFÁCIO

Agradecemos muito por adquirir nosso produto. Por favor, leia este manual com cuidado e use de acordo com as instruções. Certifique-se de guardar este manual para futura referência .

Também sugerimos que você guarde a embalagem e o material original para armazenar ou movimentar o produto no futuro.

Conteúdo da Embalagem


- 1. CAIXA DE SOM**
- 2. CARREGADOR DE BATERIA 110V-240V**
- 3. CABO DE FORÇA**
- 4. UM MICROFONE COM FIO**
- 5. UM MICROFONE SEM FIO**
- 6. MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- 7. CERTIFICADO DE GARANTIA**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


Para prevenir riscos de choque elétrico mantenha o equipamento sempre bem ventilado.



Desligue o equipamento quando houver possibilidade de molhar ou raios.

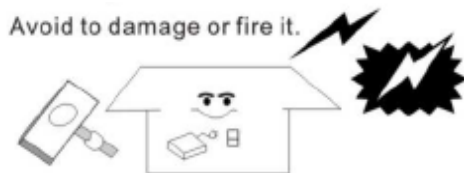


Não passe pesticidas ou produtos químicos no equipamento.

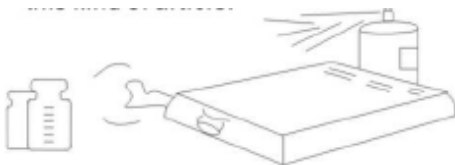

Mantenha o equipamento protegido de chuva ou umidade.




Esta unidade pode ser utilizada em 110V~220V. Se houver algum problema, por favor, entre em contato com o seu revendedor para obter auxílio. Por favor, verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente antes de ligar a unidade.

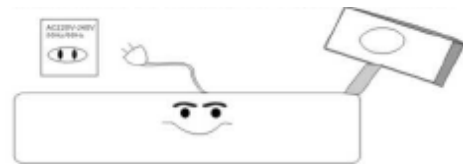

Não puxe o cabo de força na hora de desligar o equipamento.



Não ponha aquecedores ou qualquer dispositivo que gere calor próximo ao equipamento.

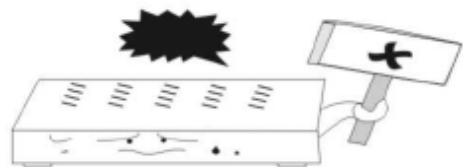


Não ponha objetos sobre o equipamento, e sempre instale-o em locais planos e rígidos.



PAINEL TRASEIRO:

1. Equalizador
2. Visor de LED
3. Cartão TF
4. USB
5. Cartão SD
6. Funções MP3/Rádio/USB
7. Entrada DC 12V
8. Entrada Auxiliar
9. Entrada para Guitarra
10. Volume
11. Grave
12. Volume para Guitarra
13. Eco
14. Grave do Microfone
15. Agudo do Microfone
16. Volume do Microfone
17. Prioridade do Microfone
18. Entrada do Microfone
19. Indicador de Carga (carregando, cheio, baixo)
20. Entrada do Carregador DC 15V
21. Botão da Luz
22. Antena
23. Botão (Liga/Desliga)

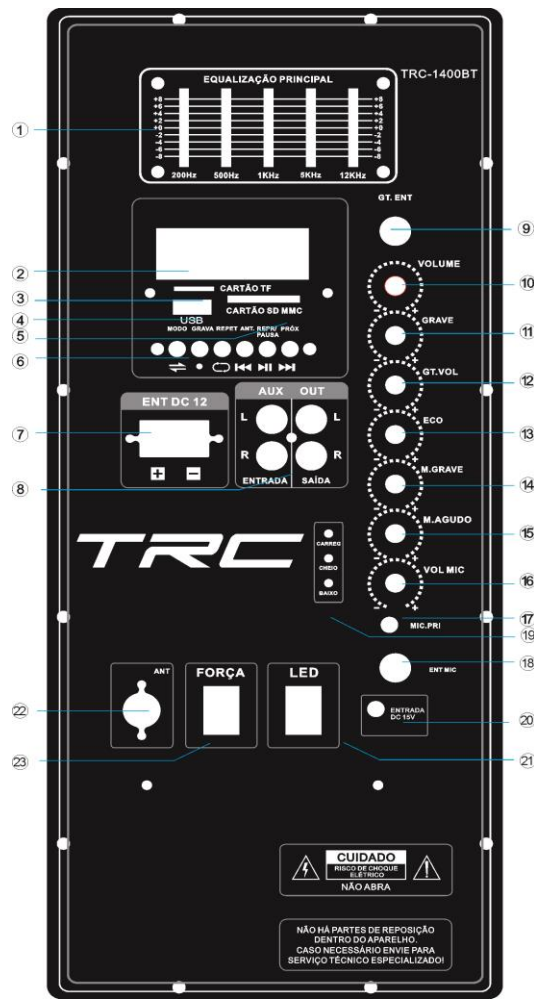

1. Tecla de comutação de função (MODO): pressione a tecla para alternar entre modos diferentes, como modo Bluetooth, modo de rádio FM, modo de entrada de linha; quando inserir um pendrive USB, ele passará para o modo USB automaticamente; pressione essa tecla para outros modos. Para parear Bluetooth busque pelo sinal TRC-1400BT.

2. Tecla de função de gravação (GRAVA): com pen drive USB no alto-falante (use como dispositivo de armazenamento) e pressione o botão GRAVA por 3-4 segundos e fale com o microfone com ou sem fio para iniciar a gravação. Pressione REC novamente para interromper a gravação. Pressione GRAVA novamente para reproduzir as gravações.

3. Tecla Repetir (REPET): Pressione uma vez para repetir uma música e pressione pela segunda vez para reproduzir todas as músicas circularmente;

4. A música anterior ou a próxima música (ANT / PROX): pressione a tecla para reproduzir a música anterior ou a próxima na lista de reprodução sob o status de reprodução; pressione e segure (mais de cinco segundos) para avançar ou retroceder durante uma música. Pressione de 3 a 4 segundos para ativar / desativar a prioridade do microfone.

5. Tecla de reprodução / pausa (REPRODUZ / PAUSA): pressione a tecla para pausar a música em reprodução quando ela estiver no status de reprodução; pressione a tecla novamente para continuar tocando.

Para Usuário

Reserve algum tempo para ler o manual do usuário antes de usá-lo e siga as instruções de operação. Isso ajudará você a entender melhor os recursos e as funções do aparelho, permitindo que você obtenha o melhor desempenho e melhor experiência auditiva.

Instalação e colocação

1. Quando você usar este produto, coloque-o em local seco e ventilado
2. Deixe o botão de volume no mínimo, conecte à fonte de energia, ligue o aparelho e ajuste o botão de áudio de acordo com suas necessidades.

Manutenção

1. Desligue o aparelho após utilizar. Tenha cuidado com o pó e a sujeira.
2. Se tiver distorção do som, por favor, diminua o volume.
3. Certifique-se que o volume do som é seguro para ouvir. Após utilizar abaixar o volume no mínimo antes de desligar.

Assuntos precisam de atenção

1. Mantenha o aparelho longe de fogo, gota de água, respingos de água e umidade.
2. É estritamente proibido abrir o aparelho sem orientação profissional.

Problemas de Bateria que precisam de atenção

1. É melhor desligar o dispositivo antes de carregar a bateria.
2. Led vermelho = carregamento
3. Led verde = carregado.
4. Carregue a bateria quando o som tiver falhando ou fraco.
5. Você deve sempre carregar a bateria antes de esgotar a capacidade.
6. Tempo de carregamento da bateria 8 horas, a primeira vez carregar por 12 horas.
7. Autonomia da bateria:
Com carga total: 100% do volume + Luz ligada, duração 2:30 – 3:30 horas
50% do volume + Luz ligada, duração 4:30 – 5:30 horas