

TRC

TRC 335

MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W



Imagem meramente ilustrativa

Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

PREFÁCIO

Agradecemos muito por adquirir nosso produto. Por favor, leia este manual com cuidado e use de acordo com as instruções. Certifique-se de guardar este manual para futura referência .

Também sugerimos que você guarde a embalagem e o material original para armazenar ou movimentar o produto no futuro.

Conteúdo da Embalagem


- 1. CAIXA DE SOM**
- 2. ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V-240V**
- 3. CABO DE ENTRADA AUXILIAR**
- 4. UM MICROFONE COM FIO**
- 5. UM CONTROLE REMOTO**
- 6. MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- 7. CERTIFICADO DE GARANTIA**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


Para prevenir riscos de choque elétrico mantenha o equipamento sempre bem ventilado.



Desligue o equipamento quando houver possibilidade de molhar ou raios.

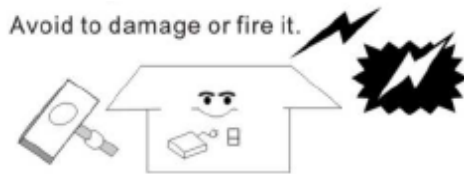


Não passe pesticidas ou produtos químicos no equipamento.

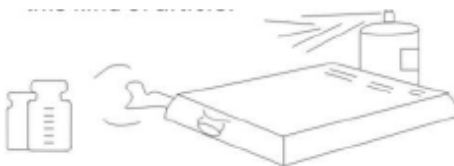

Mantenha o equipamento protegido de chuva ou umidade.




Esta unidade pode ser utilizada em 110V~220V. Se houver algum problema, por favor, entre em contato com o seu revendedor para obter auxílio. Por favor, verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente antes de ligar a unidade.

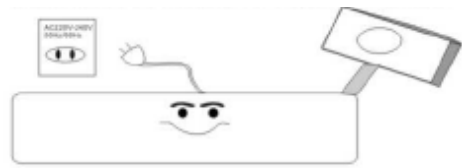

Não puxe o cabo de força na hora de desligar o equipamento.




Não ponha aquecedores ou qualquer dispositivo que gere calor próximo ao equipamento.

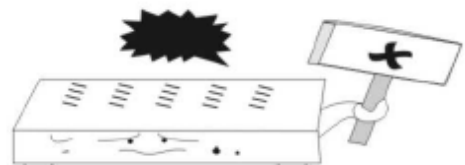

Não ponha objetos sobre o equipamento, e sempre instale-o em locais planos e rígidos.



FUNÇÕES DO PAINEL

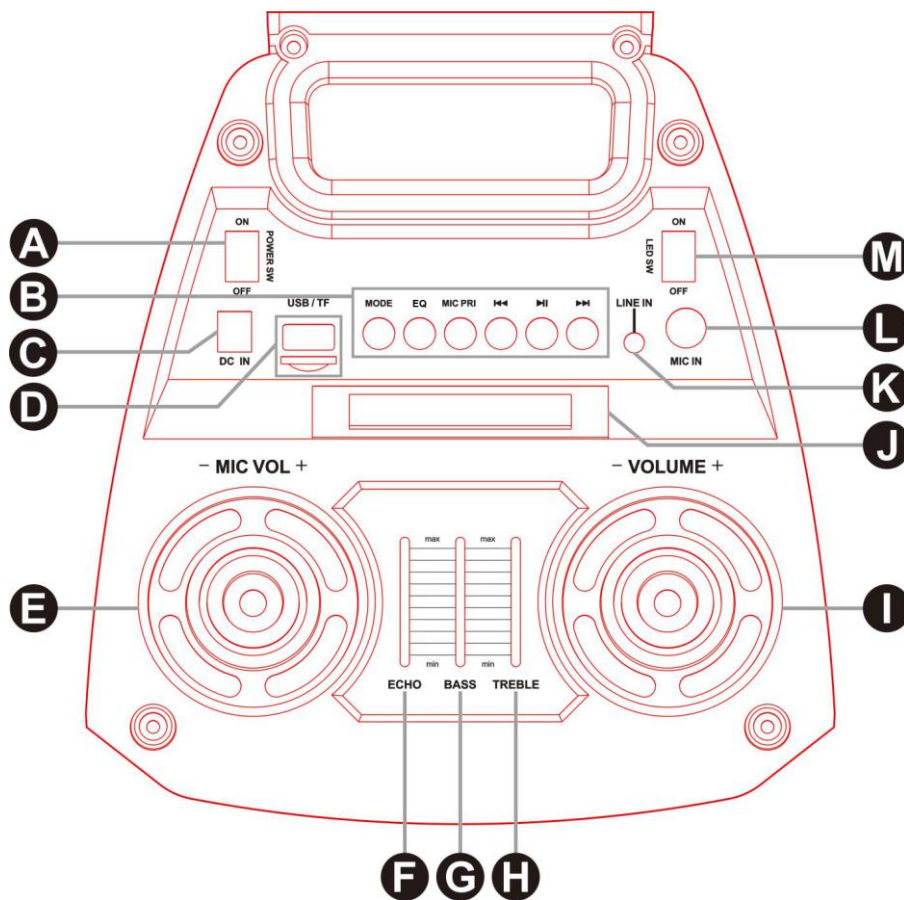

A) Botão (liga / desliga)

B) Modo / EQ (pressione rapidamente para entrar no modo EQ (equalizador) diretamente, pressione e segure para desconectar o EQ) / MIC Prioridade / Anterior / pausa e reprodução / Próxima música

C) Interface de carregamento (potência em corrente contínua 5V 1 A ou acima)

D) Entrada USB / TF

E) Controle de Volume do Microfone

F) Controle de eco

G) Controle de som grave

H) Controle de som agudo


I) Controle de volume principal

J) Display LED

K) Aux-in (entrada de 3,5 mm)

L) Entrada MIC

M) Botão LED ON / OFF (liga / desliga a luz)

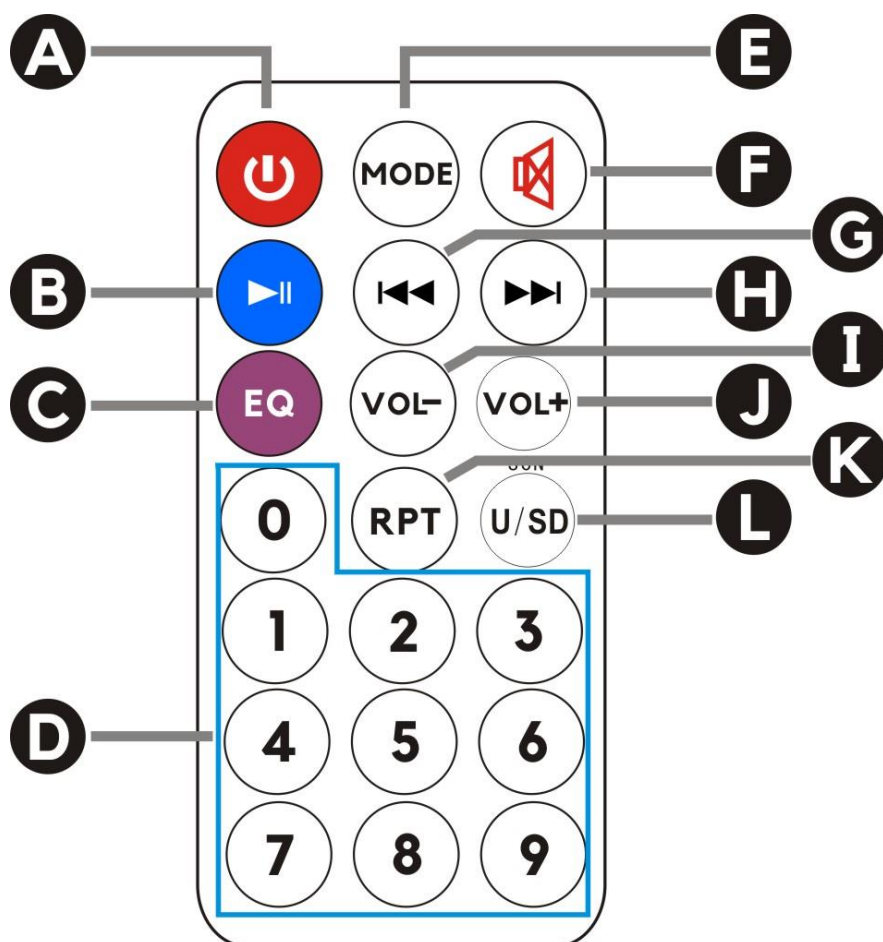

A) **ON / OFF** : Pressione uma vez para ligar / desligar.

B) **Pause / Play**: **No modo USB / cartão**, pressione este botão para reproduzir / pausar uma música.

No modo FM: pressione uma vez para a digitalização automática ou parar a digitalização automática.

No modo LINE IN / AUX-In, este botão não tem função.

C) **EQ (Equalizador)**: Pressione para selecionar os tipos de som, Pop, Rock, Jazz, Classical ou Flat.

D) **Number**: **No modo USB / TF**: Pressione para selecionar uma música.

No modo Rádio FM: pressione para selecionar um canal.

Para os outros modos, esses botões não têm função.

E) **Mode**: Pressione para selecionar os seguintes modos: **LINE (Aux-In) / USB / cartão / FM Rádio / BT sem fio**.

F) **Mudo**: Pressione uma vez para silenciar o som em qualquer modo.

G) **Previous Song**: **No modo USB / TF**, pressione uma vez para voltar a música anterior; pressione e segure por 3 segundos para rebobinar a música atual.

No modo Sem fio BT: pressione uma vez para voltar para a música anterior.

- No modo FM:** pressione uma vez para voltar ao canal anterior.
- No modo LINE IN / AUX-In:** este botão não tem função.
- H) **Next Song: No modo USB / cartão,** pressione uma vez para pular para a próxima música; pressione e segure por 3 segundos para avançar.
- No modo Sem fio BT,** pressione uma vez para pular para a próxima música.
- No modo FM,** pressione uma vez para pular para o próximo canal.
- No modo LINE IN (AUX-In),** este botão não tem função.
- I) **Volume- :** Pressione para diminuir o volume em qualquer modo.
- J) **Volume +:** Pressione para aumentar o volume em qualquer modo.
- K) **Repeat:** Pressione para repetir uma música ou repetir todas as músicas.
- No modo sem fio BT,** este botão não tem função.
- L) **USB / SD:** Pressione para mudar a função USB / CARD.

Para Usuário

Reserve algum tempo para ler o manual do usuário antes de usá-lo e siga as instruções de operação. Isso ajudará você a entender melhor os recursos e as funções do aparelho, permitindo que você obtenha o melhor desempenho e melhor experiência auditiva.

Características do Produto

1. Potência: 200W RMS
2. Funções: USB / TF / Bluetooth / MIC-in / line in
3. Prioridade de Eco e Microfone
4. Controle de som grave / agudo e 3 bandas de equalização
5. Impedância: 6 ohms x 2
6. Alto-falante de 6,5 polegadas x 2, com tweeter
7. Entrada de energia: DC 5V / 1A ou acima
8. Bateria: bateria de lítio 3.7V / 2200mA

Especificações

1. Elegante e design moderno
2. Som puro e gracioso
3. Pode conectar DVD player, PC, celular, MP3 / 4/5 etc.
4. Alta relação preço-desempenho.

Instalação e colocação

1. Quando você usar este produto, coloque-o em local seco e ventilado
2. Deixe o botão de volume no mínimo, conecte à fonte de energia, ligue o aparelho e ajuste o botão de áudio de acordo com suas necessidades.

Manutenção

1. Desligue o aparelho após utilizar. Tenha cuidado com o pó e a sujeira.
2. Se tiver distorção do som, por favor, diminua o volume.
3. Certifique-se que o volume do som é seguro para ouvir. Após utilizar abaixar o volume no mínimo antes de desligar.

Assuntos precisam de atenção

1. Mantenha o aparelho longe de fogo, gota de água, respingos de água e umidade.
2. É estritamente proibido abrir o aparelho sem orientação profissional.

Problemas de Bateria que precisam de atenção

1. É melhor desligar o dispositivo antes de carregar a bateria.
2. Tempo de carregamento: 3-4 horas.
3. Autonomia da bateria: 4-6 horas.
4. Led vermelho = carregamento
5. Led verde = carregado.
6. Carregue a bateria quando o som tiver falhando ou fraco.
7. Você deve sempre carregar a bateria antes de esgotar a capacidade.