

TRC

www.trcsound.com.br

5540

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 400W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTÉUDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM
1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM
1 CONTROLE REMOTO
1 MICROFONE COM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE USÁ-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE;



MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.




BATERIA E CARREGAMENTO

1. RECOMENDAMOS DESLIGAR O APARELHO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
3. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DA ENERGIA OU PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS.



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 90 min. à 120 min.	50% - 60 min. à 90 min.	Primeira carga de 7-9 horas
100% - 60 min. à 90 min.	100% - 50 min. à 60 min	

 3.7V / 3600 mAh



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

POTÊNCIA: 400W RMS
FUNÇÕES: TWS / USB / TF / MP3 / BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA AUX /
ENTRADA PARA MICROFONE OU GUITARRA
2 ALTO-FALANTES DE 8"
ENTRADA DE ENERGIA: DC 5V
BATERIA: BATERIA DE LÍTIO 3.7V / 3600MAH
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 45HZ-20KHZ

MODELO DLT-GRD



Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



MICROFONE




CONTROLE REMOTO





FUNCIONAMENTO DO PAINEL

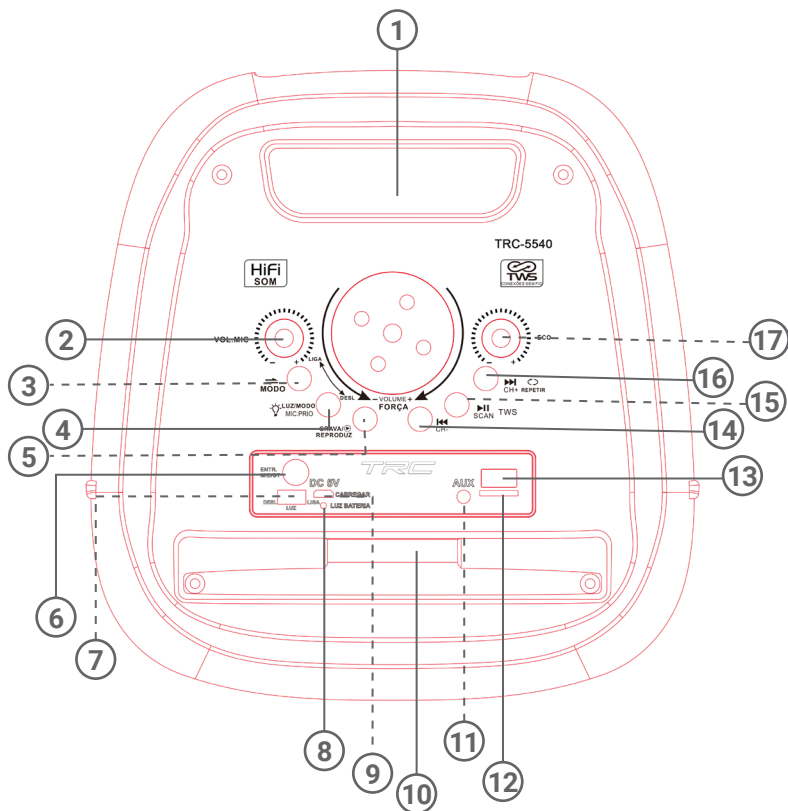

***QUANDO UTILIZAR O RADIO FM, RECOMENDAMOS DESLIGAR A ILUMINAÇÃO EM LED PARA MELHOR RECEPÇÃO DO SINAL.



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

- 1 BOTÃO LIGA/DESLIGA E AJUSTE DO VOLUME
- 2 AJUSTE DO VOLUME MICROFONE OU GUITARRA
- 3 MODO SELEÇÃO: (USB, MICRO SD, RADIO & AUX)
- 4 APERTE PARA SELEÇÃO DA LUZ, APERTE E SEGURE PARA LIGAR/DESLIGAR A PRIORIDADE DO MICROFONE OU GUITARRA.
- 5 MODO USB / MICRO SD, APERTE PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, APERTE O SEGURE POR 3 SEGUNDOS PARA REPRODUZIR A GRAVAÇÃO.
- 6 ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.
- 7 LUZ LIGA/DESLIGA.
- 8 CARREGANDO LUZ VERMELHA LIGADA, CARREGADA LUZ VERMELHA DESLIGA.
- 9 ENTRADA DE ENERGIA DV 5V.
- 10 MOSTRADOR EM LED, RECEBE SINAL DO CONTROLE REMOTE.
- 11 ENTRADA DE AUDIO AUX.
- 12 ENTRADA MICRO SD.
- 13 ENTRADA USB.
- 14 ANTERIOR.
- 15 PRESSIONE LEVEMENTE REPRODUZ / PAUSA / SCAN. APERTE E SEGURE PARA A FUNÇÃO TWS.
- 16 PRESSIONE LEVEMENTE AVANÇA A MÚSICA, PRESSIONE E SEGURE PARA REPETIR A MÚSICA.
- 17 AJUSTE DO ECO.



FUNÇÃO TWS

1. LIGUE DUAS CAIXAS DO MESMO MODELO NO MODO BLUETOOTH. A DISTÂNCIA MENOR QUE 50CM.
2. A PRIMEIRA VEZ QUE USAR A CONEXÃO TWS, SELECIONE QUALQUER UM DOS DOIS APARELHOS. PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO REPRODUZ / PAUSA POR 3 SEGUNDOS E O MOSTRADOR USD PISCARÁ INDICANDO QUE O BLUETOOTH ESTÁ CONECTADO.
3. ATÉ QUE OUÇA UM SINAL SONORO, OS APARELHOS ESTARÃO CONECTADOS.
4. LIGUE O BLUETOOTH EM SEU APARELHO E CONECTE NO BLUETOOTH DA CAIXA DE SOM, AUTOMATICAMENTE AMBAS AS CAIXAS DE SOM ESTARÃO CONECTADAS AO SEU APARELHO.
5. DESCONNECTAR TWS: PRESSIONE E SEGURO O BOTÃO REPRODUZIR / PAUSA POR 3 SEGUNDOS. QUANDO OUVIR UM SINAL SONORO, A FUNÇÃO TWS ESTARÁ DESCONNECTADA.
6. NO FUTURO, CADA VEZ QUE A CONEXÃO DO TWS FOR USADA, O DISPOSITIVO CONECTADO À PRIMEIRA VEZ SERÁ USADO COMO O HOSPEDEIRO (O ESCRAVO PODE DESCONNECTAR O TWS E NÃO PODE CONECTAR-SE AO TWS), A CONEXÃO COM O TWS DEVE SER CONCLUÍDA ATRAVÉ DO HOSPEDEIRO.


TRC

www.trcsound.com.br


SAC




ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**

 **sac@trcsound.com.br**

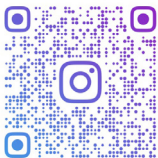

TRC_SOUND